

SKANBATT

Oppkobling og igangkjøring av HPU Display Box!


HPU Display er en intelligent berørings skjerm som gir en oversikt over hele batteribanken. Grunnleggende informasjon på hovedside er SOC%, totalspenning, total energi kWh, temperatur, varmestatus, lade - /utladningsstatus.

Informasjon om hvert enkelt batteri tilknyttet batteribanken kan enkelt kontrolleres. Oversikt over alarmer loggføres, og eventuelle oppdateringer kan sendes til hele batteribanken.



Kom i gang:

1. Medfølgende nettverkskabel kobles mellom HPU display og første batteri i banken. Henholdsvis mellom hvilken som helst display Can og batteriets Com1. *Merk! Display side, og batteri side på kabel.*
2. Bruk en vanlig nettverkskabel (UTP) til å seriekobles samtlige batteri ut fra første batteri. Fra Com2 på første batteri til Com1 på andre batteri, osv, opptil seksten batterier.
3. Terminer det siste batteriets Com port med medfølgende 120Ohm resistor.
4. Koble strøm til HPU Display. *Merk! Under oppsett/endringer av batteribank må det brukes ekstern strømforsyning da batteriene stenger og åpner underveis. Etter fullført oppsett kan batteribank brukes som tilførsel V+, V-. (12V-48V)*
5. Åpne Com. Box på Android eller iOS. *Merk! Påse at alle tilatelser er gitt til app.*

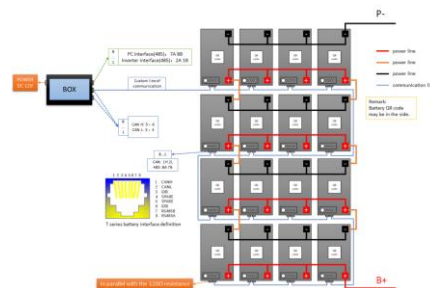

Com. Box 企业版
版本: 1.0.0.201 (build 18) / 大小: 9.3 MB / 更新时间: 15 小时前



安装



iOS

Scan QR code for å laste ned app.




Com. Box

Android

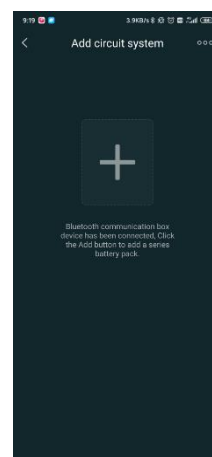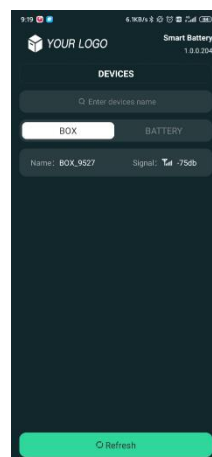


6. Koble til Hpu display, BOX_XXXX, tilkobling bekreftes ved at Ble Connected vises i display.
7. Klikk + for å legge til batterisystem.

8. Velg så antall batterier i serie – parallel. Horizontal representerer batterier i parallel, og vertikal representerer batterier i serie.

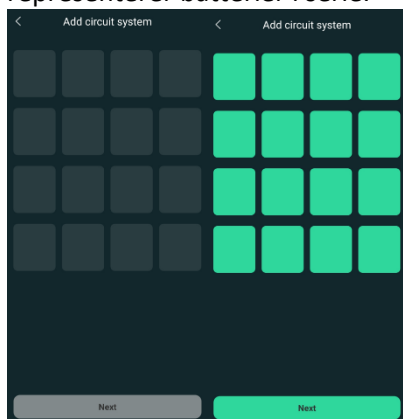

9. Legg så inn samtlige batteri slik det faktisk er koblet opp i batteribanken. Velg fra listen eller scan QR koden på batteriet. Når samtlige batterier er lagt til velg Save, og oppsettet blir sendt til HPU Display.

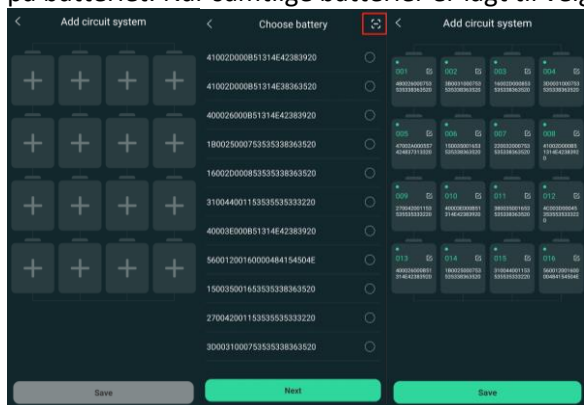

10. Når nettverksoppsettet er fullført og sendt, vises automatisk hovedside med oversikt over batteribanken.



Total oversikt i HPU display

Oversikt over oppsett, klikk hvert enkelt batteri for individuell informasjon